


# DV-DS252/162 チャンネル, 番組表 設定マニュアル

## 地域番号設定で受信チャンネルが違ったり番組表(Gガイド)が受信できない場合

次の場合はリモコンで以下の手順に従い設定を行ってください。

- ・ 地域番号設定でチャンネルが正しく設定できない
- ・ ケーブルテレビを受信している場合やマンションの共聴設備等で他チャンネルへ変換されている
- ・ 番組表設定で当てはまる地域がない

### 設定の流れ

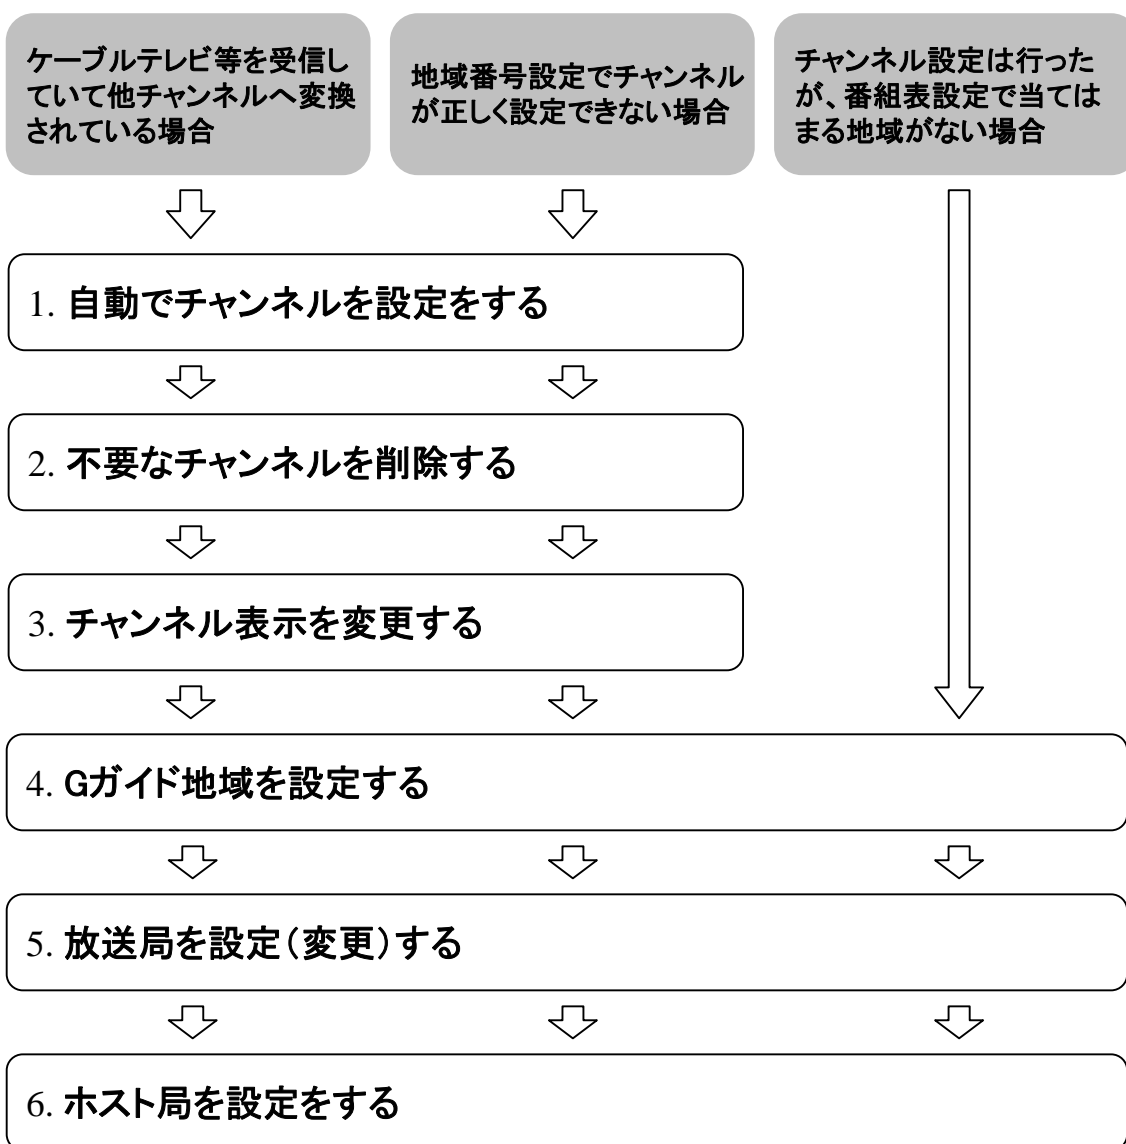


# 1 自動でチャンネル設定をする


- (1) [メインメニュー]を押して[カーソル▲▼]で「初期設定」を選び、  
[カーソル▶]を押す



- (2) [カーソル▲▼]で「オートチャンネル設定」を選び、[カーソル▶]  
を押す

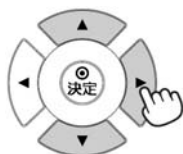

- (3) [カーソル▲▼]で「自動受信」を選び、[カーソル▶]を押し、  
[スタート]で[決定]を押す

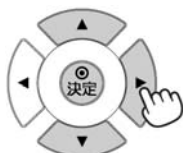

自動チャンネル設定が始まり、1チャンネルから順次、受信可能なチャンネルを探して自動的に設定されます。



設定には多少時間がかかります。

## 2 不要なチャンネルを削除する


放送のないチャンネルや電波が弱くはっきりと映らないチャンネルなど不要なチャンネルを削除する場合に設定を行ってください。

必要ない場合は、「3.チャンネルの表示を変更する」に進んでください。

- (1) [カーソル ▲▼]で「チャンネル追加/削除」を選び、[カーソル ►|]を押し、[編集]で[決定]を押し

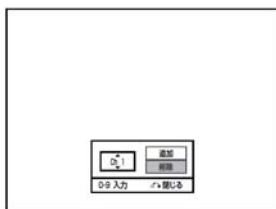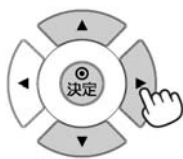

- (2) [カーソル ▲▼]で削除したいチャンネルを選び、[カーソル ►|]を押し

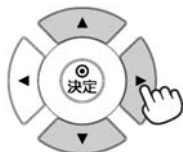

[数字]ボタンでチャンネルを選ぶこともできます。

- (3) 「削除」にカーソルを合わせ、[決定]を押し



[メインメニュー]を押すと、通常画面に戻ります。

### 3 チャンネルの表示を変更する

チャンネル表示がテレビ番組表の数字と違うことがあります。この場合にチャンネル表示の受信チャンネルを変更することができます。

必要ない場合は、「4.Gガイド地域を設定する」に進んでください。

#### (1) 通常画面で受信チャンネルを変えたいチャンネルを選ぶ



[数字]ボタンでチャンネルを選ぶこともできます。

#### (2) [メインメニュー]を押して[カーソル▲▼]で「初期設定」を選び、 [カーソル▶]を押す



#### (3) [カーソル▲▼]で「マニュアルチャンネル設定」を選び、[カーソル▶]を押し、[編集]で[決定]を押す




表示Ch. 受信Ch. 微調整			放送局	
Ch. 4	Ch. 4	0	○○テレビ	決定

選んだ項目が実行されます。

- (4) [カーソル ◀▶]で「受信Ch.」を選び、[カーソル ▲▼]で受信したいチャンネルを選ぶ



- ・「表示Ch.」: テレビ画面や本体表示窓などに表示されるチャンネル  
例) 表示チャンネル4チャンネルに受信チャンネル54チャンネルを設定する。

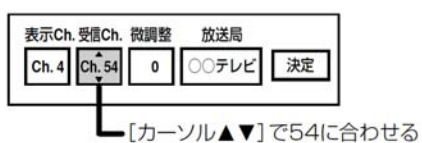

- (5) [カーソル ◀▶]で「決定」を選び、[決定]を押す



[メインメニュー]を押すと、通常画面に戻ります。


## 4 Gガイド地域を設定する

- ・ Gガイド地域設定を行う前に時計の設定がされているかご確認ください。  
設定されていないとGガイド地域設定を行うことができません。
- ・ 番組表に表示される放送局は地域により決まっています。
- ・ 県境などで二つの地域の放送を受信されているかたは、どちらか一方の地域をお選びください。この場合、番組表には選んだ地域にある放送局しか表示することができません。

- (1) [メインメニュー]を押して[カーソル▲▼]で「初期設定」を選び、  
[カーソル▶]を押す




- (2) [カーソル▲▼]を押して「番組表設定」を選び、[カーソル▶]を押す

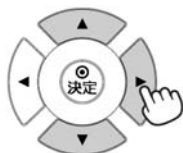

- (3) [カーソル▲▼]で「Gガイド地域」を選び、[決定]を押す



(4) [カーソル ▲▼]でお住まいの地区を選び、[決定]を押す

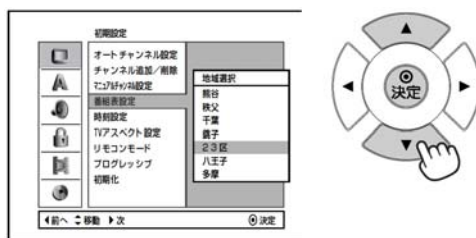

Gガイド地域別ホスト局一覧[取扱説明書51～55ページ]を参照し、お住まいの地区をお選びください。

当てはまる地域がない場合は、受信している放送局が同じ、または設定されている放送局がある近隣地区をお選びください。

(5) [カーソル ▲▼]で地域を選び、[決定]を押す



## 5 放送局を設定(変更)する

### (1) 通常画面で受信しているチャンネルを選ぶ



[数字]ボタンでチャンネルを選ぶこともできます。

### (2) [メインメニュー]を押して[カーソル▲▼]で「初期設定」を選び、 [カーソル▶]を押す



### (3) [カーソル▲▼]で「マニュアルチャンネル設定」を選び、[カーソル▶]を押し、[編集]で[決定]を押す

選んだ項目が実行されます。



表示Ch. 受信Ch. 微調整			放送局	
Ch. 4	Ch. 4	0	〇〇テレビ	決定

### (4) [カーソル◀▶]で「放送局」を選び、[カーソル▲▼]で設定したい 放送局を選ぶ





例) 神奈川県南足柄地区にお住まいのかたが表示Ch. 6にTBSテレビを受信している場合、放送局を「TBS」に設定する。

表示Ch.	受信Ch.	微調整	放送局	
Ch. 6	Ch. 55	0	TBS	決定

以上のようにGガイド地域設定で選んだ地域にある全ての放送局を当てはまるチャンネルに設定してください。

放送局が正しく設定されていないと番組表を正しく表示することができません。

(5) [カーソル ◀▶]で「決定」を選び、[決定]を押す




受信しているチャンネル以外で「決定」を選び、[決定]を押したときに別の放送局が設定されることがあります。

例) チャンネル設定で地域番号設定「013(東京)」を設定し、Gガイド地域設定で「23区」を設定した場合に、表示Ch. 2を選び[決定]を押すとCh. 2の「放送局」に「NHK総合」が設定される。


この場合、番組表からの予約録画が正しく行われませんので、受信しているチャンネルに正しい放送局を設定し直してください。

## 6 ホスト局を設定する

- (1) [カーソル▲▼]を押して「番組表設定」を選び、[カーソル▶]を押す

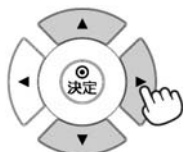

- (2) [カーソル▲▼]で「ホスト局」を選び、[決定]を押す

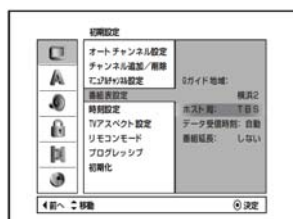

- (3) [カーソル▲▼]でホスト局[取扱説明書51～55ページ]を選び、[決定]を押す



- (4) [戻る]を押す



ホスト局設定を終了します。

ホスト局のチャンネルが正しく受信できない場合やホスト局が設定されていない場合は番組表を利用することができません。